



Matowa folia ochronna Paperfeel na ekran do Microsoft Surface Laptop 13' model 2095

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	na zamówienie - dostępny u dostawcy
Czas wysyłki	7 - 14 dni roboczych

Opis produktu

Matowa folia ochronna Paperfeel na ekran do Microsoft Surface Laptop 13' model 2095

Materiał: PET

Grubość użytkowa: 0,175 mm

Przepuszczalność światła: 90%

Twardość: 3H

Odporność na zużycie: do 10 000 cykli testu monetą (POM)

Naturalne wrażenia podczas pisania: bezpośredni kontakt rysika z oryginalną, szklaną powierzchnią ekranu powoduje niewielkie tarcie, przez co pisanie może być zbyt śliskie i trudniejsze do kontrolowania. Po zastosowaniu folii PET powierzchnia zapewnia większe tarcie, zbliżone do pisania po papierze, co pozwala uzyskać bardziej naturalne i precyzyjne wrażenia podczas korzystania z rysika.

Effekt pisania po papierze: folia imituje odczucia znane z pisania długopisem lub ołówkiem po papierze, a także zapewnia bardziej naturalne wrażenia podczas rysowania i malowania.

Powłoka antyrefleksyjna: ogranicza odbicia światła i pomaga chronić powierzchnię ekranu przed zarysowaniami.

Uniwersalne zastosowanie: folia nadaje się do różnych modeli tabletów, szczególnie urządzeń obsługujących rysik.



• W dotyku jak papier • Brzmi jak papier • Pisze jak po papierze



Rysowanie



Szkiełowanie




Granie

Przejrzystość i przepuszczalność




Ochrona oczu

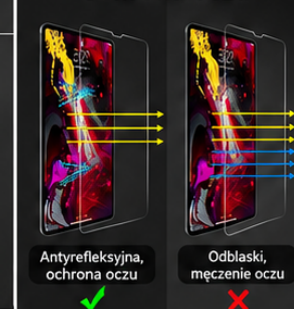

Praktyczność




Montaż

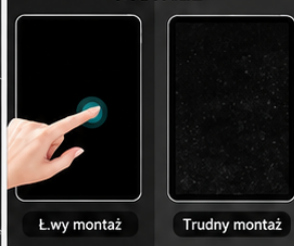

Czułość dotyku i wrażenie papieru



Oryginalna powierzchnia

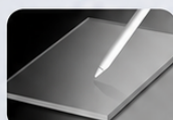


Matowa powierzchnia




Wrażenie pisania po papierze


Instrukcja montażu

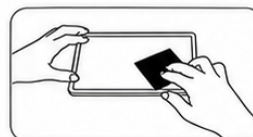


1. Dokładnie wyczyść cały ekran dołączoną ściereczką.

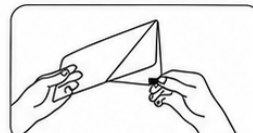


2. Usuń pozostały kurz naklejką do usuwania kurzu.

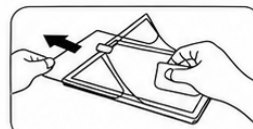


3. Usuń warstwę ochronną nr 1.

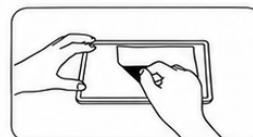

4. Dopasuj wycięcia folii do odpowiednich elementów urządzenia.

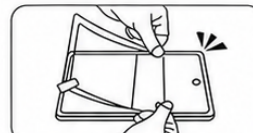

5. Umieść folię na ekranie. Następnie delikatnie przeciągnij ręką, aby usunąć pęcherzyki powietrza.

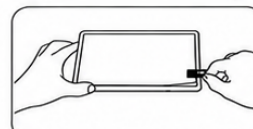

6. Usuń przednią warstwę ochronną nr 2. Montaż zakończony.